


### Einbaumaße für den Türrahmen

### Bandmaße



### Einbaumaße für das Türblatt

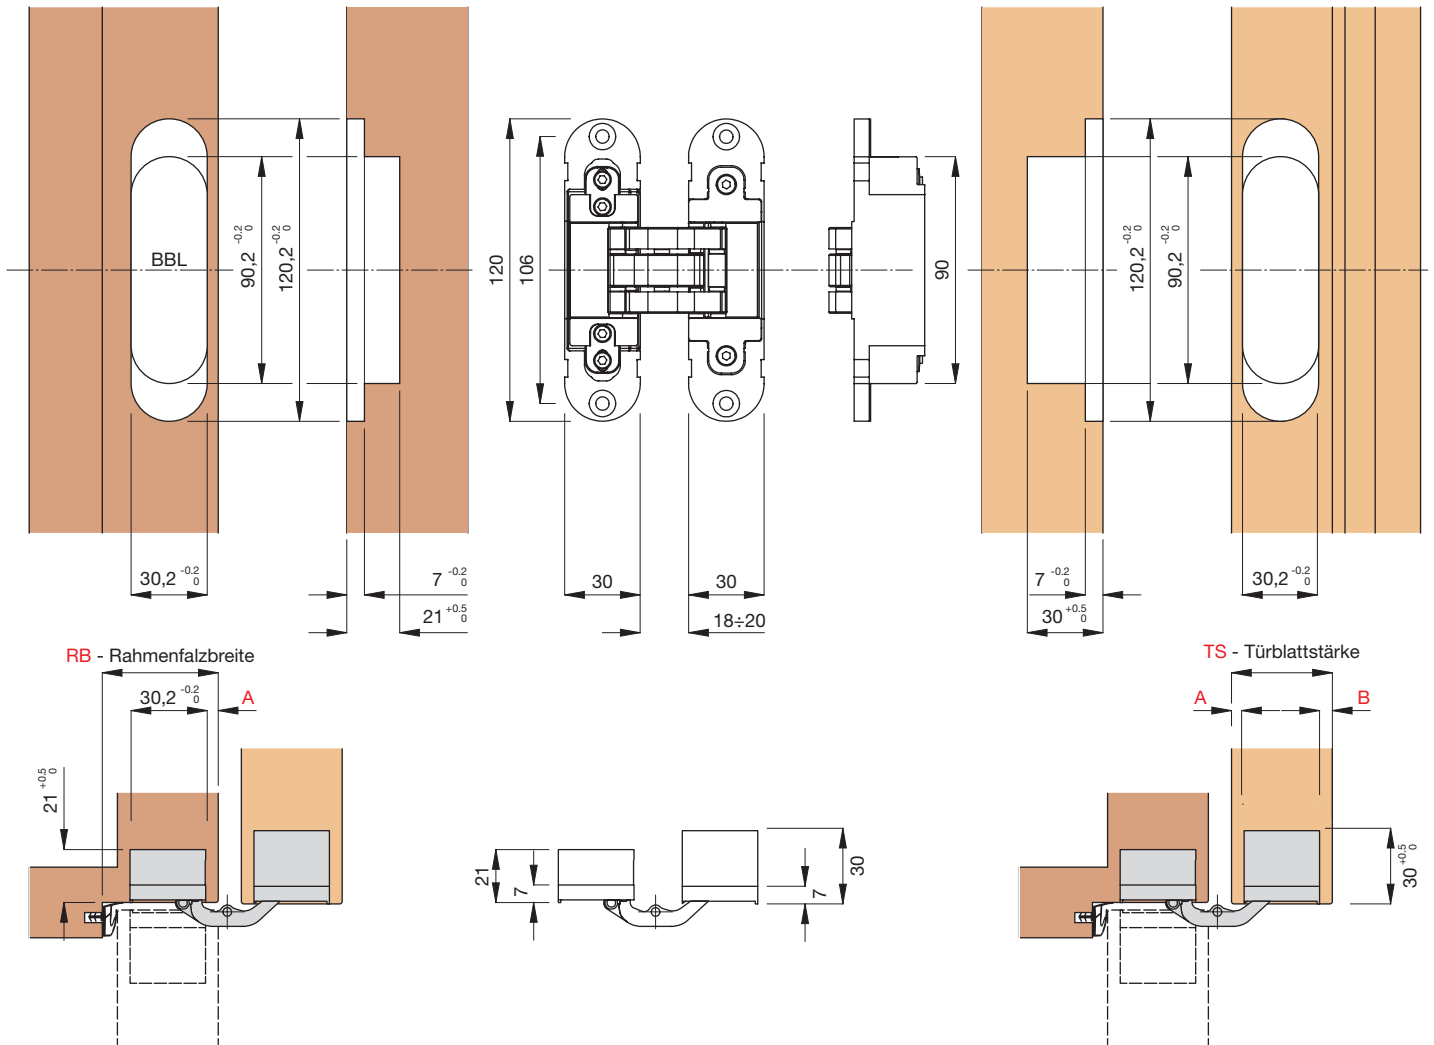

### Fugentabelle

### Schnitt, Bandaufteilung

TS	A	B
36	3	3
37	3,5	3,5
38	4	4
39	4,5	4,5
40	5	5
41	5,5	5,5
42	6	6
43	6,5	6,5
44	7	7

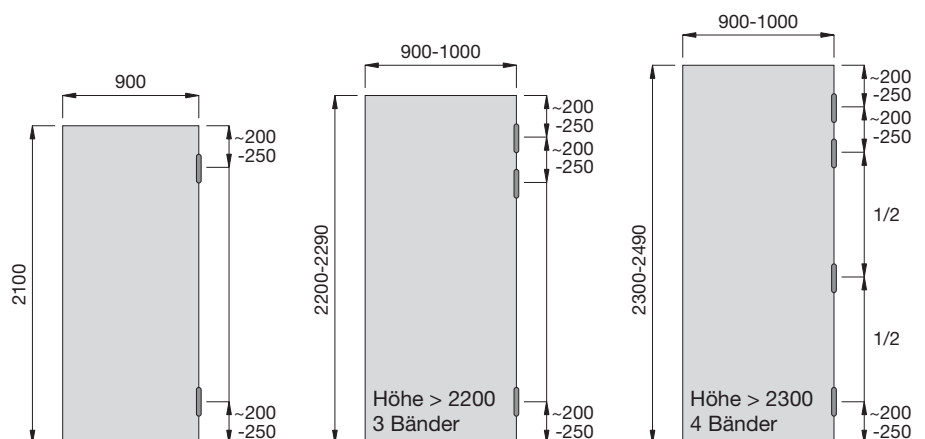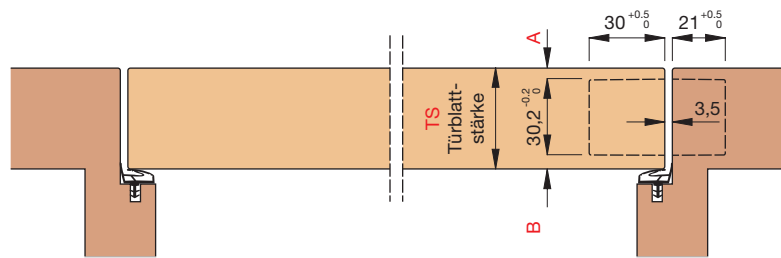

Für die Befestigung der Bandtaschen müssen Schrauben mit mind. Ø5x20mm verwendet werden.