


Einbaumaße für den Türrahmen

Bandmaße



Einbaumaße für das Türblatt

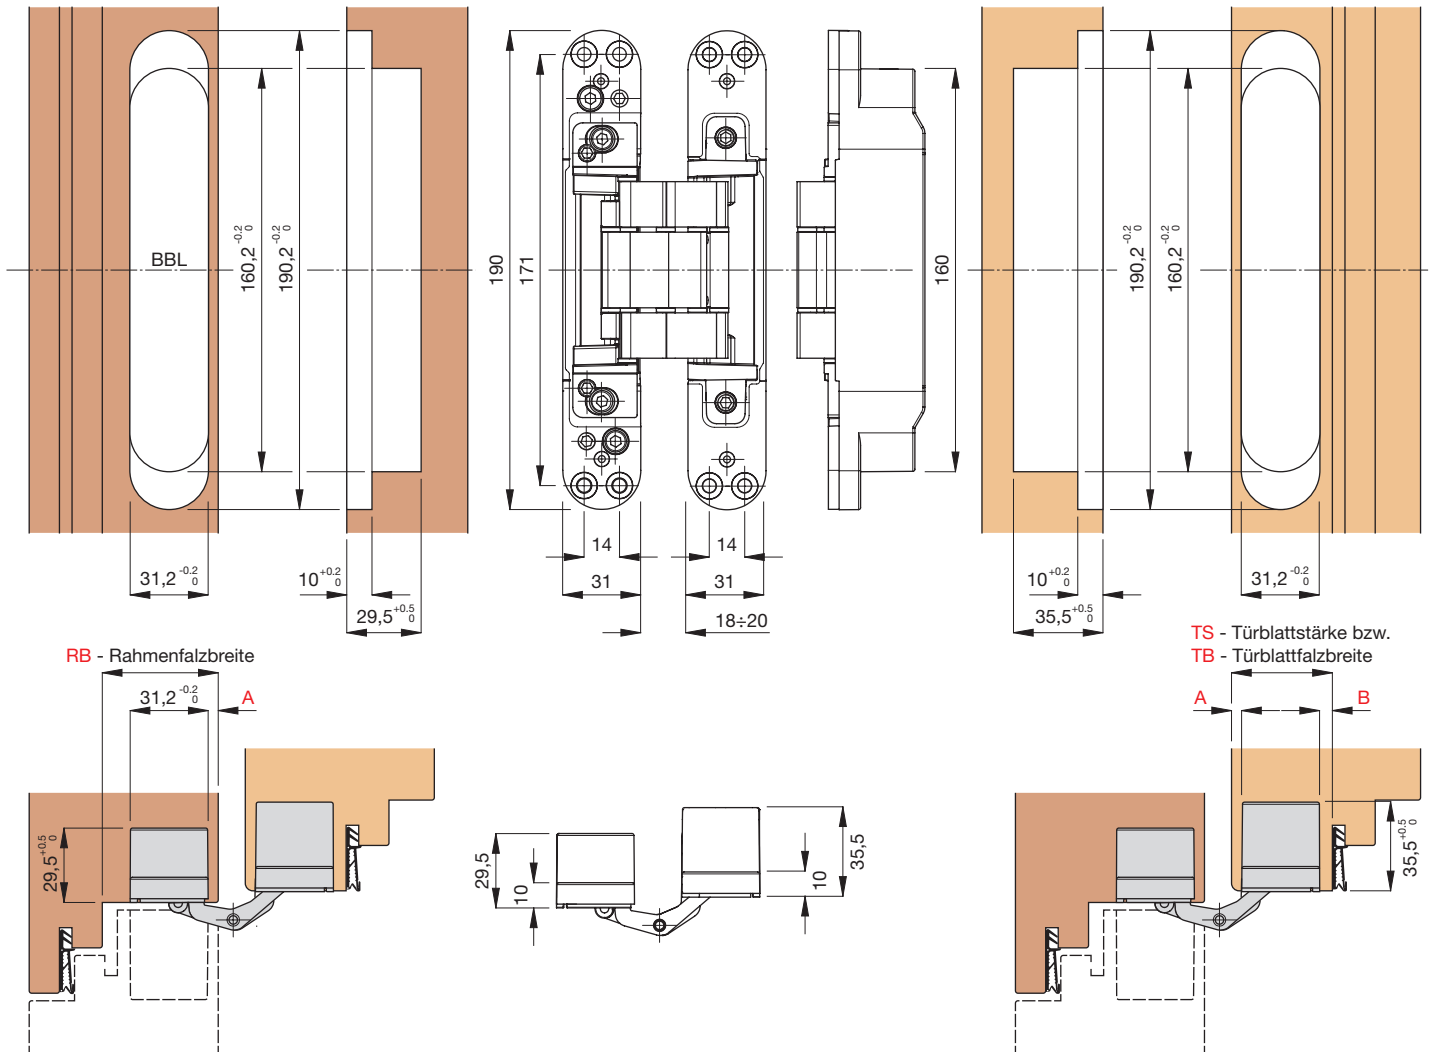

Fugentabelle

Schnitt, Bandaufteilung

TB/TS	A	B
40	4	5
40	5	4
41	4	6
41	5	5
42	4	7
42	5	6
43	4	8
43	5	7
44	4	9
44	5	8
45	4	10
45	5	9
50	5	14
55	5	19

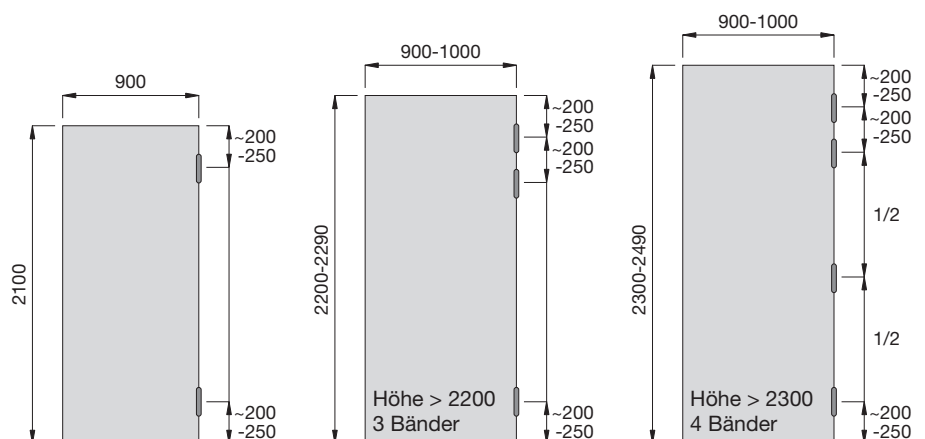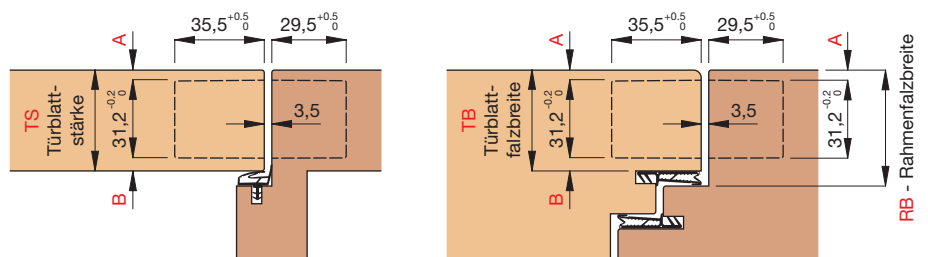

Für die Befestigung der Bandtaschen müssen Schrauben mit mind. Ø5x20mm verwendet werden.