
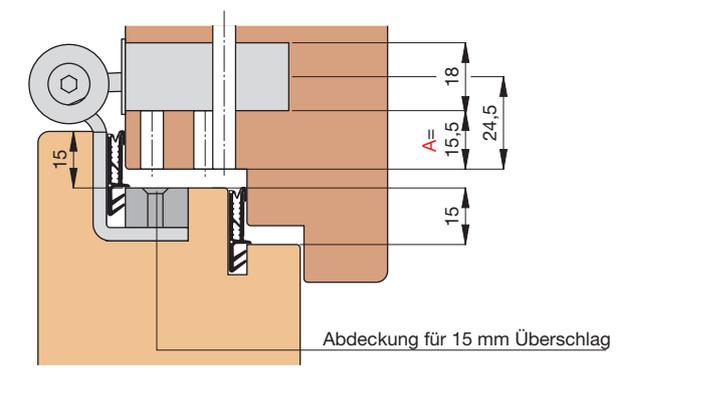
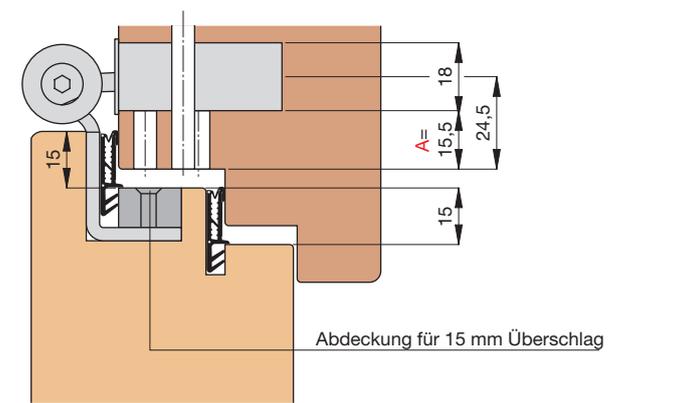
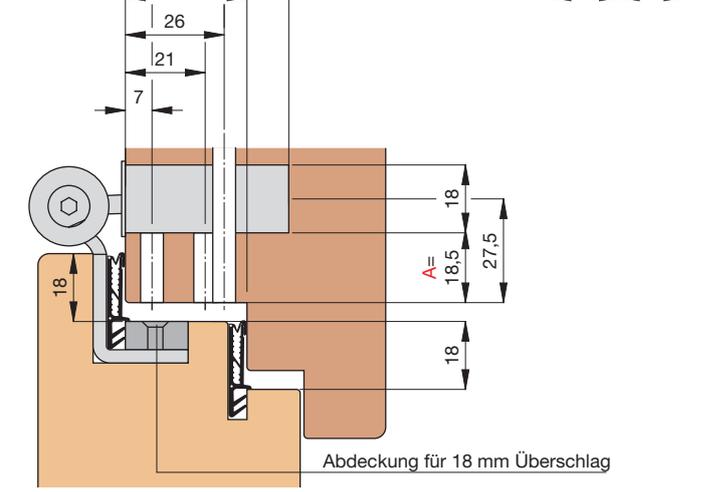
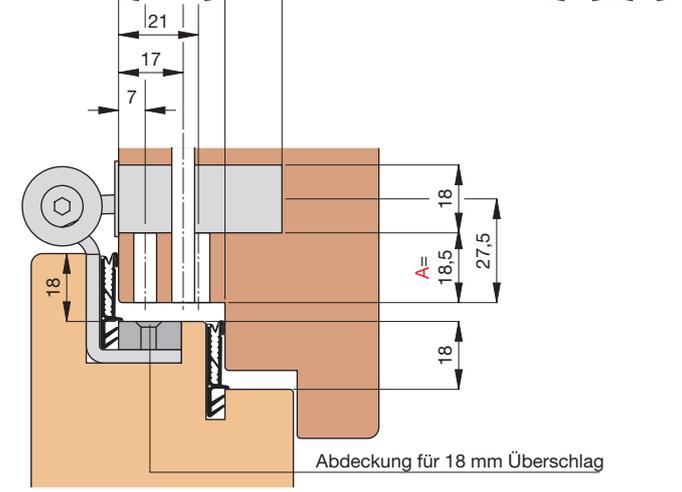
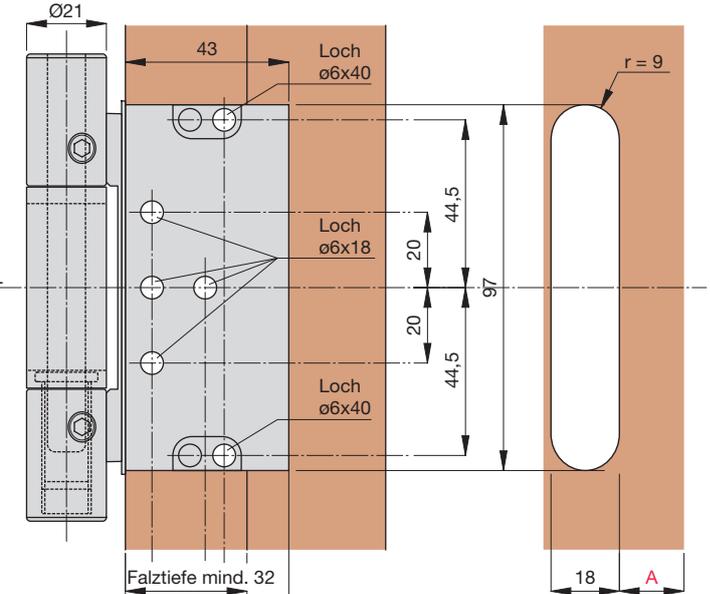


**Für 15/18/20 mm Überschlag und mind. 24 mm Falztiefe**

**Für 15/18/20 mm Überschlag und mind. 32 mm Falztiefe**

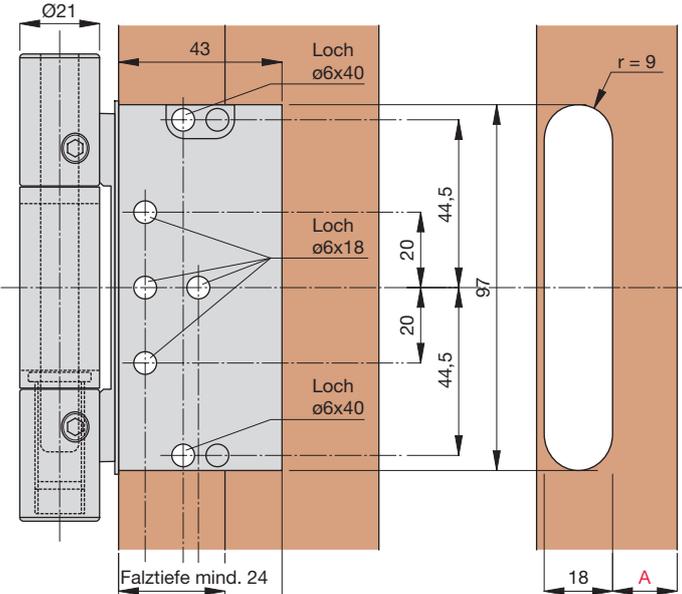

BBL = Bandbezugslinie  
**Einbaumaße sind profilabhängig!**

**Die Befestigung der Bandtasche erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Halteschrauben.**

Der Abstand A der Bandtasche von der Falzvorderkante richtet sich nach der gewünschten Falzlufte.  
 In unseren Beispielen haben wir folgende Werte ermittelt:  
 Bei Grundeinstellung des Bandes, einer Falzbreite von 15 mm sowie einer Falzlufte von 5 mm ermittelt sich dieser als 15,5 mm.  
 Bei Grundeinstellung des Bandes, einer Falzbreite von 18 mm sowie einer Falzlufte von 5 mm ermittelt sich dieser als 18,5 mm.  
 Will man die Falzlufte vergrößern oder verkleinern, muß der Abstand A entsprechend verändert werden.  
 Die Einbaumaße für die verschiedenen Varianten des Bandlappens sind auf den folgenden Seiten dargestellt.